

お客さまへ

ご使用前に、この「取扱説明書」を必ずお読みください。お読みになった後、大切に保存し、必要なお役立てください。

安全のために必ずお守りください

■誤った取扱いをしたときに生じる危険とその程度を、
⚠警告、⚠注意の表示で区分して説明しています。
表示の意味は表中で説明しています。

図記号の意味は次のとおりです。

⊘

絶対に
行わないで
ください。

!

必ず指示に
従って
行ってください。

<div>⚠警告</div> <div>誤った取扱いをしたときに、死亡や重傷などに 結びつく可能性があるもの</div>			
<div>⊘ 禁止</div>	器具の改造や指定部品以外の交換はしない。 (火災・感電・落下の原因)	<div>⊘ 禁止</div>	器具のすき間や放熱穴に金属類を差し込まない。 (火災・感電の原因)

<div>⚠注意</div> <div>誤った取扱いをしたときに、傷害または 家屋・家財などの損害に結びつくもの</div>			
<div>⊘ 禁止</div>	お客さま自身で電気工事はしない。電気工事士の 資格が必要です。 (火災・感電の原因)	<div>! 厳守</div>	器具は指定の制御装置と組み合わせて使う。 (過熱して火災の原因)
	器具の直下や近くにストーブなどの熱器具を置か ない。 (過熱して火災の原因)		明るく安全にご使用いただくために半年に1回の保 守・点検を行う。
●照明器具には寿命があります。設置して8～10年 経つと、外観に異常がなくても内部の劣化が進行して います。点検・交換をおすすめします。 LED光源は寿命が来ても、暗くなりますが点灯し続 けます。点灯出来るからといって継続して使用が可能 というわけではありません。 ※使用条件は周囲温度30℃、1日10時間点灯、年間3000時間点灯です。		●周囲温度が高い場合・点灯時間が長い場合は寿命が 短くなります。 ●3年に1回は工事店等の専門家による点検をお受け ください。 ●点検せずに長期間使用し続けると、まれに、発煙・ 発火・感電などに至る恐れがあります。	

<div>器具の清掃</div> <div>＜器具のお手入れについて＞ 器具の汚れは、柔らかい布をうすめた中性洗剤につけてよくしぼってから拭きとり、さらに洗剤成分が 残らないようによくしぼった水拭き用の柔らかい布で仕上げてください。 シンナー、ベンジン、みがき粉やたわし、熱湯、アルカリ性洗剤、薬品などは使用しないでください。 ＜カバーのお手入れについて＞ カバーはキズつきやすいのでメガネ拭き等 柔らかい布で拭いてください。</div>		<div>⚠警告</div> <div>電源スイッチを切ってから行う（感電の原因）</div>	
		<div>⚠注意</div> <div>点灯中及び消灯直後の器具には触らない。(高温のためやけどの原因)</div>	

知っておいていただきたいこと

○点灯、消灯時にカバー、反射板の収縮・膨張により、きしみ音が発生する場合がありますが、異常ではありません。

保証について

■保証期間は商品お買上げ日より1年間です。ただし、器具内蔵の点灯回路は3年間です。

お 願 い

●LEDにはバラツキがあるため、器具内の個々のLEDや同一形名の器具でも発光色、明るさが異なる場合が
あります。ご了承ください。
●LED光源の交換はできません。交換の際は器具ごと交換ください。
●壁面や床面等への照射距離が近い時や照射面によっては光ムラが気になる場合があります。ご了承ください。

異常時の処置

⚠警告
煙が出たり、変な臭いがしたり、破損したなど異常を感じた場合はすぐに電源スイッチを切る。
(火災・感電の原因)
煙が出なくなるのを確認して、工事店または下記連絡先にご相談ください。

NECライティング株式会社

東京都港区芝一丁目7番17号(住友不動産芝ビル3号館)
〒105-0014 <http://www.nelt.co.jp/>
※この紙は再生紙を使用しています

＜お客様相談室＞
フリーダイヤル 0120-52-3205
受付時間 平日9:00～12:00、13:00～18:00
(土、日、祭日は受け付けておりません)
FAX. 03-6746-1521

NECE763Z661H20

このたびは NEC LED ダウンライトをお買上げ頂き
ありがとうございました。

LED ダウンライト〔5～100%連続調光形〕

保管用

型式名	電圧	周波数	入力電流	消費電力	LED 光源寿命 (光束維持率 70%時)
MRD20050W/N-Z8 MRD20050W/WWH-Z8 MRD20050W/LH-Z8	AC100-242V	50/60Hz	0.25A ～ 0.11A	24.7W ～ 24.3W	60,000h
MRD15050W/N-Z8 MRD15050W/WWH-Z8 MRD15050W/LH-Z8	AC100-242V	50/60Hz	0.20A ～ 0.09A	20.0W ～ 20.3W	60,000h
MRD10050W/N-Z8 MRD10050W/WWH-Z8 MRD10050W/LH-Z8	AC100-242V	50/60Hz	0.14A ～ 0.06A	13.8W ～ 14.3W	60,000h

○この製品は日本国内用ですので日本国外では使用できません。また アフター
サービスもできません。
○電源周波数50Hz、60Hz共用形ですから、日本全国どこでも使用できます。

取扱説明書

施工者さまへ

○施工の前に、この「取扱説明書」を必ずお読みのうえ、正しく施工してください。
○取付工事の後、必ずお客さまにお渡しください。

安全のために必ず守ること

<div>⚠警告</div> <div>誤った取扱いをしたときに、死亡や重傷などに 結びつく可能性があるもの</div>			
<div>⊘ 禁止</div>	天井埋込み専用ですので天井直付けや壁面及び床面 への取付けはしない。（指定外の取付けは火災・ 落下の原因）	<div>⊘ 禁止</div>	配線工事の際、電線の絶縁体にキズをつけない。 (絶縁破壊により感電・火災の原因)
	傾斜天井、補強のない天井には取付けない。 (火災・落下の原因)		電源線を器具の外郭に直接触れさせない。 (過熱して火災の原因)
	引火する危険のある雰囲気を使わない。 (ガソリン・可燃性スプレー・シンナー・ラッカー・可燃性 粉じんのある所で使わない) (火災の原因)	<div>! 厳守</div>	施工は電気工事士の有資格者が電気設備の技術 基準・内線規程に従って行う。
	器具取付けの際は電線を挟まない。 (絶縁不良により感電・火災の原因)		


<div>⚠注意</div> <div>誤った取扱いをしたときに、傷害または 家屋・家財などの損害に結びつくもの</div>			
<div>⊘ 禁止</div>	高温(35℃を超える)、粉じん、油煙の多い場所、 強い振動・衝撃のある場所を使わない。 (落下・感電・火災の原因)	<div>⊘ 禁止</div>	器具の外郭を天井内の造営材・ダクトに触れさせ ない。 (火災・感電の原因)
	さびの出やすい場所、腐食性ガスが出る場所を使わ ない。 (劣化による落下の原因)		表示された電源電圧以外では使わない。 (火災・感電の原因)
	風呂場など水や湿気の多い場所を使わない。 (火災・感電の原因)		狭い箱のような中で使わない。また、器具を隠して 使う場合は、放熱を妨げない。 (器具が過熱して火災の原因)
	雨水のかかる場所を使わない。 (水気・湿気が入り感電の原因)		

お 願 い

■周囲温度は5～35℃の範囲でご使用ください。
■温泉地など、硫黄成分を含む腐食性ガスが発生する場所
での使用はお避けください。
光学特性等に不具合が発生することがあります。

■油煙のある場所では使わないでください。
光学特性が低下する原因となります。
■器具と半導体スイッチ式人感センサスイッチを組合せるとチ
ラツキや騒音の発生、インバータ故障の恐れがあります。
リレー接点式人感センサスイッチをご使用ください。

各部のなまえと取付けかた — ⚠ 警告 器具の取付けは取扱説明書に従い行う（不確実な取付けは、器具落下・感電・火災の原因） —

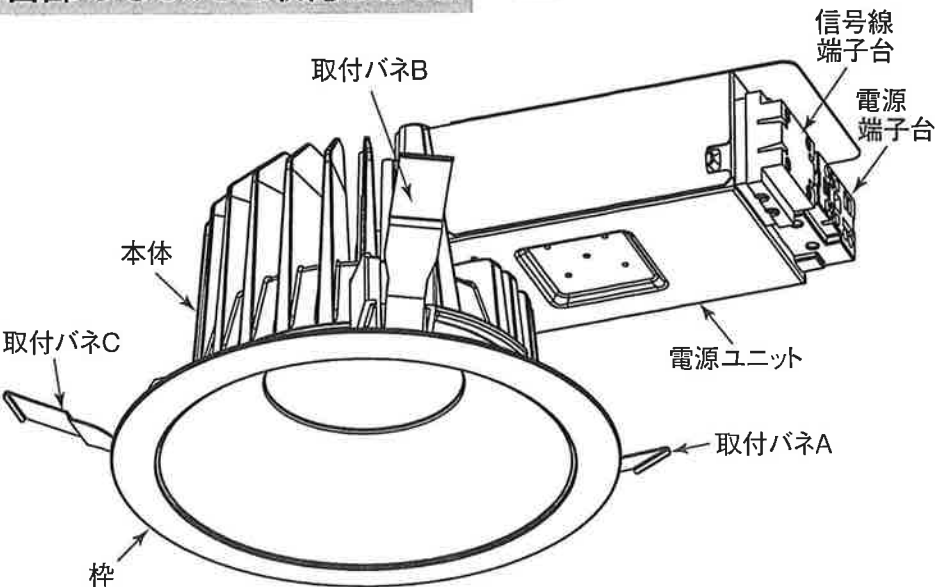


1 取付前の確認

- 器具質量（約 0.9kg）に十分耐えるよう、取付部の強度を確保する。
- 補強材を入れる場合、天井内で動かないよう固定する。
- 注）ロックウール、珪酸カルシウム板等、柔らかい天井に取付ける場合は天井材損傷、枠と天井面の間に隙間ができることがありますので、天井上面と取付バネの間に補強材を入れてください。不備があると天井材の破損、落下の原因となります。


⚠ 警告
器具の取付けは質量に耐える所に取付ける（落下の原因）

⚠ 注意
器具と被照射面は 10cm 以上離す（被照射物の変形・変色の原因）

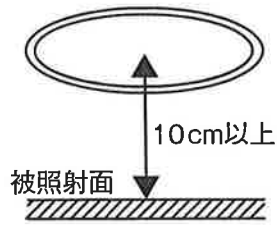

2 天井に埋込穴をあける


- 指定埋込穴径 $\phi 150^{+2}_0$ mm であける。
- 埋込穴をあける際は専用工具を用いてあけてください。

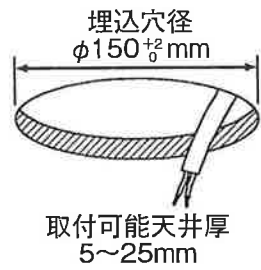

⚠ 警告
断熱施工天井に取付けない（火災の原因）



断熱材・防音材をご使用の場合は、次の取付条件をお守りください。

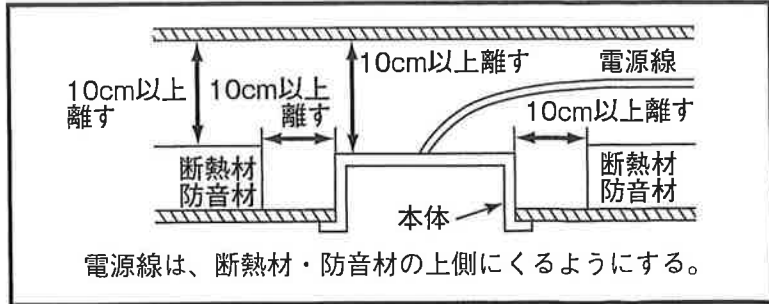

3 電源線を電源端子台に接続する

- (1) 電源線を電源端子台の差し込み穴に確実に差し込む。
- (2) アース線を差し込み穴に確実に差し込む。



⚠ 警告
接続が不完全な場合は、接続不良による発熱により火災の原因

- 電源端子台の容量は 15A です
- 適合電線： $\phi 1.6$ mm 単線
 $\phi 2.0$ mm 単線


⚠ 警告
アース工事は電気設備の技術基準に従い行う（アース工事が不完全な場合は感電・火災の原因）

⚠ 警告
送り配線は照明器具専用とし、容量を確認して接続する（容量を超えると電源端子台が過熱・損傷し火災の原因）

⚠ 警告
電源の接続は適合太さの電源線を指定長さに被覆をむき、1本ずつ速結端子の奥まで差し込む（差し込み不十分は接触不良により火災・感電の原因）

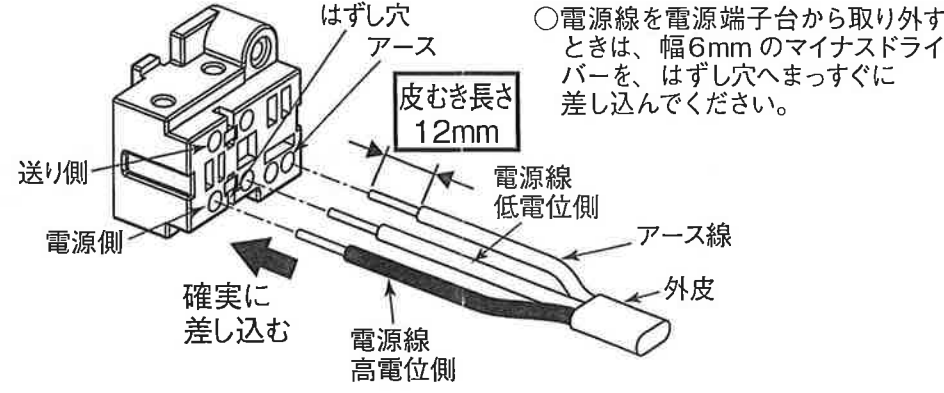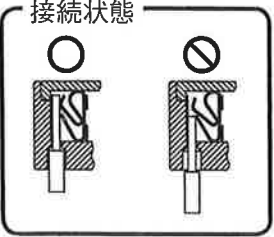

○電源線を電源端子台から取り外すときは、幅 6mm のマイナスドライバーを、はずし穴へまっすぐに差し込んでください。

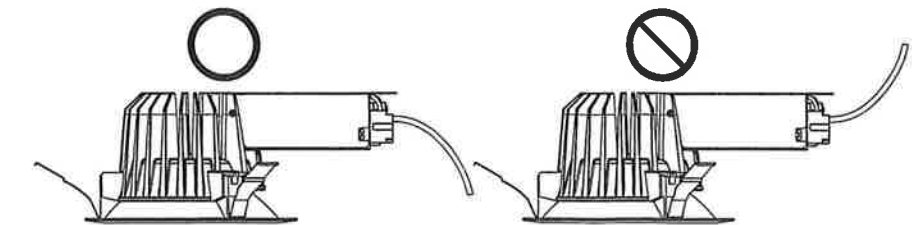


電源線に張力がかからないように上図のように電源端子台より天井面側へ向かって折り曲げてください。

4 信号線を信号線端子台に接続する

- 信号線を信号線端子台の差し込み穴に確実に差し込む。
- 適合信号線 $\phi 0.9$ mm ~ $\phi 1.2$ mm
CPEV-1P


接続が不完全な場合、動作不良の原因となります。

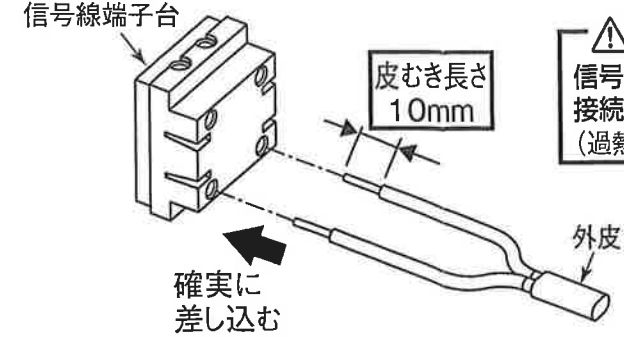


⚠ 警告
信号線端子台には電源線を接続しない（過熱・損傷し火災の原因）

5 器具を埋込穴に入れる


- (1) 電源ユニット側より天井埋込穴へ挿入する。

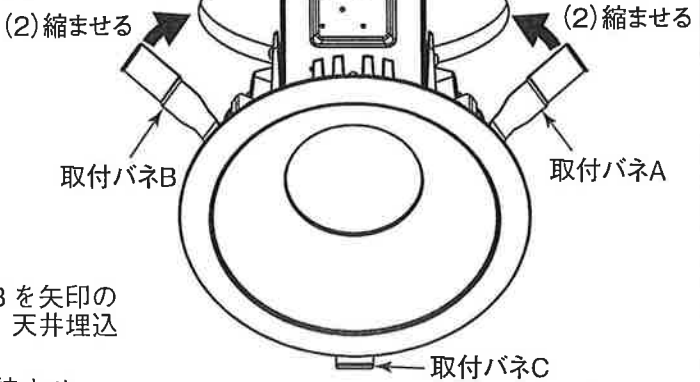

- (2) 取付バネ A、B を矢印の方向へ縮ませ、天井埋込穴に挿入する。
- (3) 取付バネ C を縮ませ、天井埋込穴に挿入し、枠を押し上げる。

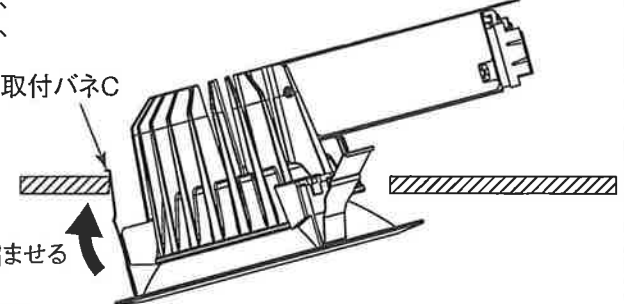


- (4) 枠が天井に密着するまで枠を押し上げる。

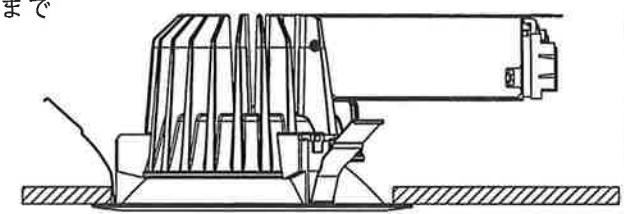

6 器具のはずしかた

- (1) 枠をつかみ、ゆっくり下へ引き下げる。
- (2) 最初に取付バネ C を押さえながら、枠を斜めに傾け、引掛かりを外す。

注）無理に引き下げると天井材破損の恐れがあります。
注）天井材が厚いときは、取付バネ C（電源ユニットと反対側のバネ）の上部を押して外す

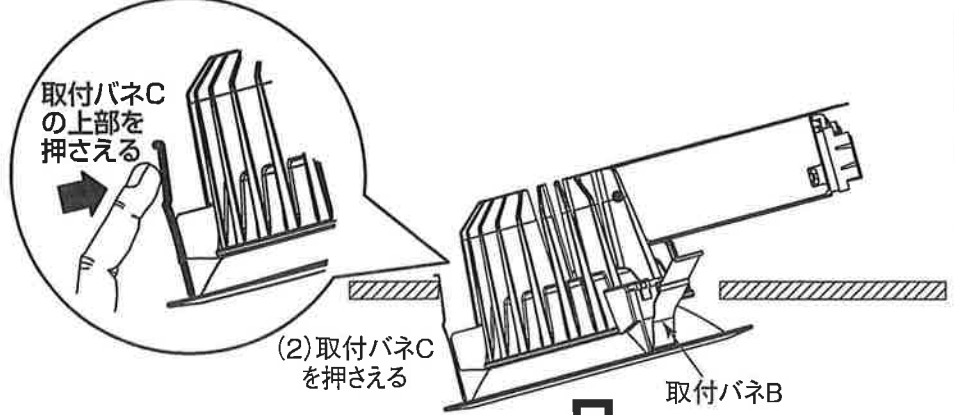

- (3) 取付バネ A、B の引掛かりをすべて外し、器具を取り外す。
- (4) 電源端子台のはずし穴を押し、電源線を引き抜く。